

COLOCACIÓN DE PANELES

Es MUY IMPORTANTE antes de la instalación del panel:

Cerciorarse de que el color, el tamaño, la medida, la textura y el modelo del panel son correctos.

Presentar los paneles en su posición final para verificar que todas las medidas son correctas.

Comprobar que no existe ningún tipo de anomalía ni daño.

No se aceptan reclamaciones sobre el producto una vez instalado.

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto. No obstante, junto al panel se le hará entrega de una guía de instalación para su correcta colocación.

PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL:

- Nuestros paneles son adecuados para instalar sobre casi cualquier tipo de pared nivelada que tenga la suficiente consistencia y seguridad, y que también sea lo suficientemente lisa para poder aplicar el adhesivo uniformemente. No se recomienda instalar sobre superficies pintadas ya que suponen una base poco fiable para la fijación de ningún tipo de adhesivo ya que con el tiempo suele acabar desprendiéndose la pintura de la pared. En caso de obra preparar, sobre la pared en donde se va a colocar el panel, una base perfectamente alisada y nivelada de cemento o mortero y dejarla secar totalmente antes de proceder a la instalación. Colocar el panel con el cemento o mortero fresco debilitará su fijación a la pared y posibilitará las filtraciones de agua. Si colocamos el panel con el cemento o mortero fresco, al fraguar puede curvar el panel dejándolo inservible:

1. Aplicar sobre la superficie a instalar el adhesivo adecuado a cada tipo de superficie.

2. Solapar los paneles de tal forma que no quede ningún hueco en los ángulos.

3. El plato de ducha debe ir encastrado en la obra y los paneles de revestimiento deben montar encima del plato de ducha un máximo de 10 mm.

4. Sellar las juntas que hay entre el plato y los paneles y las que hay entre los paneles con masilla, silicona o similares limpiando los restos que sobren. Despues hacer lo mismo con las juntas del perímetro.

- Proteger el panel hasta el final de obra.

- Antes de su uso dejar un mínimo de 24 h. después de la instalación para garantizar un correcto secado.

INSTALLATION OF PANELS

Before the installation of the panels it is VERY IMPORTANT to take into account the following:

Make sure that the colour, size, dimensions, textures and models are correct.

Present the panels in their final position to verify that all measures are correct.

Check that there is no type of anomaly or damage.

No claims are accepted once the product is installed.

Our products must be installed by qualified personnel to be able to benefit from the product warranty. However, the panel includes an installation guide for the proper placement.

FOR THE INSTALLATION OF THE PANEL:

Our panels are suitable for installation on almost any type of leveled wall that has sufficient consistency and safety, and that is also smooth enough to apply the adhesive evenly. It is not recommended to install on painted surfaces as they are an unreliable base for the fixing of any type of adhesive since, over time, the paint usually comes off the wall. In case of building works, prepare, on the wall where the panel is to be placed, a perfectly smoothed and leveled base of cement or mortar and let it dry completely before proceeding with the installation. Do not place the panel with fresh cement or mortar because it will weaken its fixation to the wall and could make occur water filtrations. If we place the panel with cement or fresh mortar, when hardens, it can bend the panel leaving it unusable:

1- Apply on the surface to install the panel, the right adhesive for each type of surface.

2- Overlap the panels in such a way that no gap is left in the angles.

3- The shower tray must be embedded in the work and the cladding panels must be mounted over the shower tray a maximum of 10 mm.

4- Seal the joints between the shower tray and the panels and also those between the panels with putty, silicone or similar, cleaning the remains that left over. Then do the same with the perimeter joints.


- Protect the panel until the end of the construction site.

- Before its use leave a minimum of 24h after its installment in order to guarantee a correct drying.


ALMACENAJE STORAGE

El almacenamiento incorrecto de nuestros productos puede llegar a dejarlos totalmente inservibles.

The incorrect storage of our products can leave them totally useless.

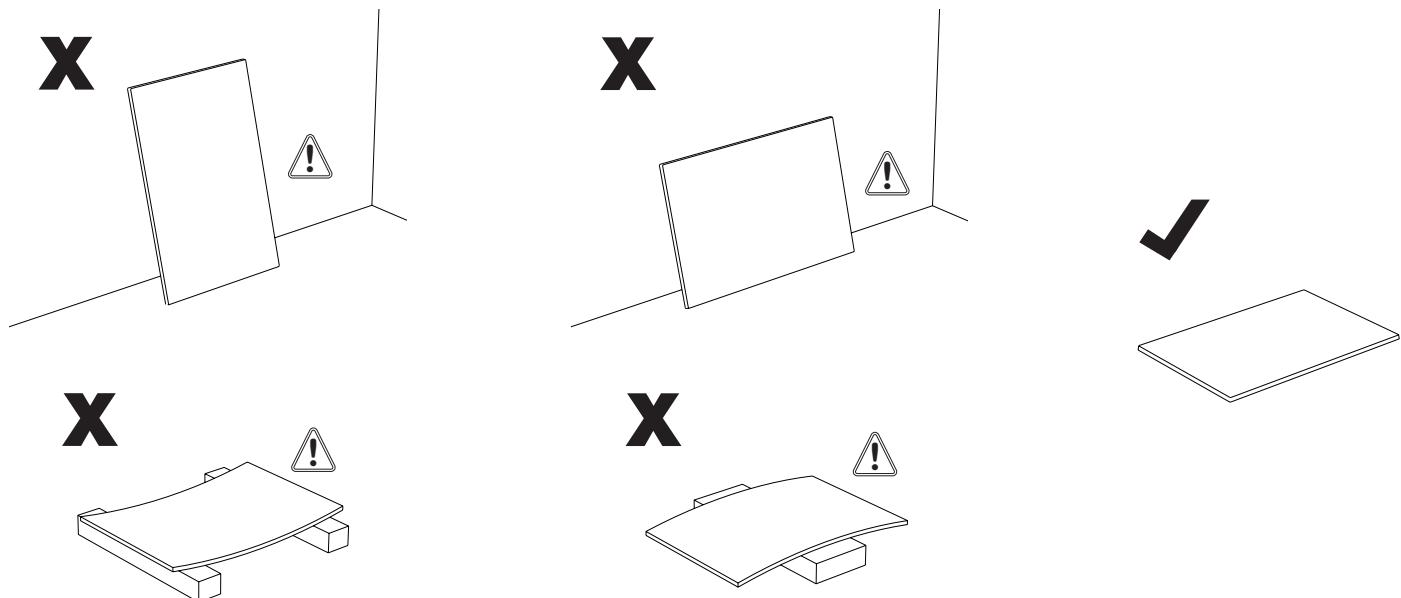

LIMPIEZA CLEANING

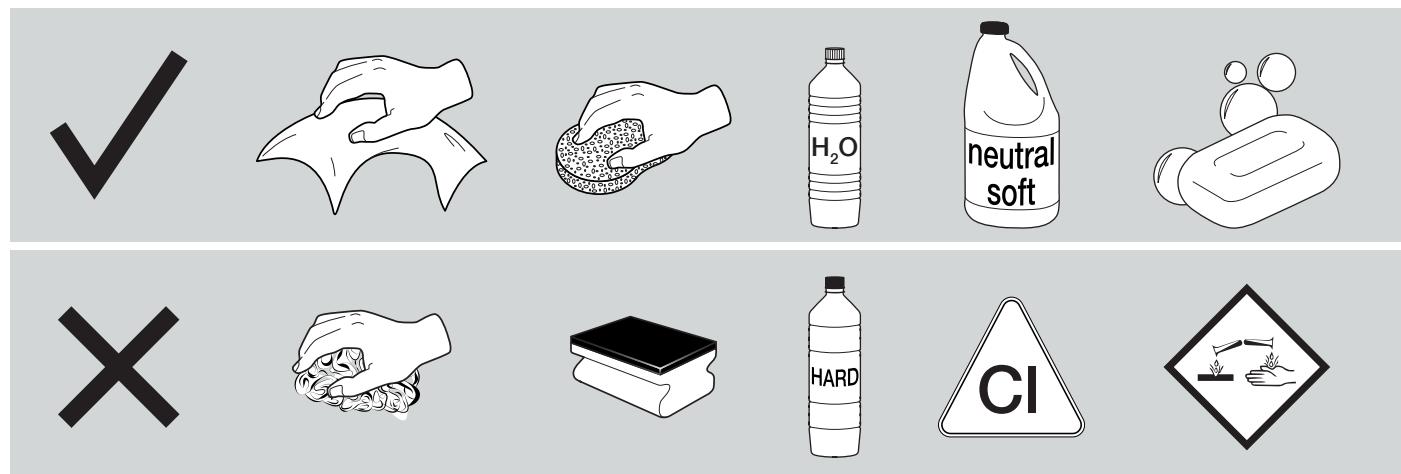

Rutinaria: enjuagar correctamente, utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie y dejar secar.

Evitar la limpieza habitual con productos agresivos como agua fuerte, amoniaco, detergentes, alcohol, estropajos abrasivos, etc.

Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido PH neutro.

Para eliminar la cal que quede incrustada sobre el plato utilizar un producto antical doméstico retirando la rejilla metálica del plato de ducha si la hubiese y aplicar con un paño húmedo por toda la superficie. Enjuagar el plato con agua abundante y volver a colocar la rejilla en el caso que proceda.

Routine: Rinse properly, use a soft cloth or wipe to clean the surface and let it dry.

Avoid regular cleaning with aggressive products such as strong water, ammonia, detergents, alcohol, abrasive scourers, etc.

Exhaustive: rub with a soft cloth and a neutral PH liquid detergent.

For the removal of lime that could be embedded, use a household anti-scale product, previously remove the drain grate, if there is any, and apply with a damp cloth all over the surface. Rinse the shower tray with plenty of water and replace the drain if proceed.